


24 Hours Mechanical Mini Timer Operation Instructions

1. Pull up all slices before operation.
2. Push down the joint slices according to the working duration of the household appliance you need. (30 min. for a slice, adjustable for 24 hours.)
3. Turn the disc following the arrow's direction till the arrow point to the current time.
4. Plug in socket, and connect this facility with the household appliance.

Caution: it must be used within the power.

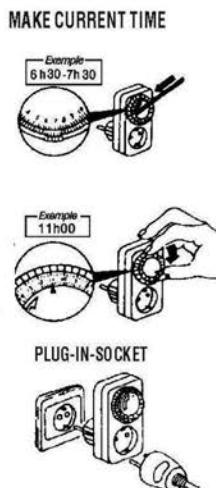

Instrucciones de uso del mini cronómetro mecánico de 24 horas

1. Levante los segmentos antes de la operación.
2. Presione los segmentos según la duración de funcionamiento del dispositivo doméstico que se requiera. (30 min. por cada segmento, ajustable para 24 hrs.)
3. Gire el disco siguiendo la dirección de la flecha hasta que el puntero señale el tiempo actual.
4. Conecte al enchufe, y a su vez conecte esta aplicación al dispositivo casero.




Precaución: Se deberá usar con energía eléctrica

Mini minuteur mécanique 24 heures

Instructions d'utilisation

1. Soulevez toutes les portions avant l'utilisation
2. Appuyez sur les portions jointes en fonction de la durée d'utilisation nécessaire de l'appareil domestique (30 minutes par portion, réglable sur 24 heures)
3. Tournez le disque dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'elle pointe sur l'heure actuelle
4. Branchez la fente, et connectez cet équipement sur l'appareil domestique.

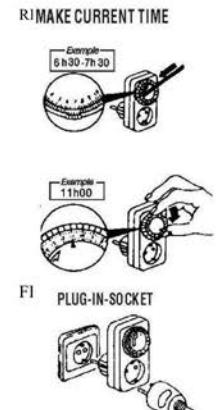

Instruções de operação do mini temporizador mecânico de 24 horas

1. Destrave todos os grupos de configuração de tempo antes do uso.
2. Empurre os grupos de configuração de tempo para baixo de acordo com a duração necessária de funcionamento do electrodoméstico. (30 min. por grupo, ajustável a 24 h)
3. Gire o disco a seguir a direcção da seta até o ponto correspondente à hora actual.
4. Conecte-o ao soquete e acople-o facilmente ao electrodoméstico.

Alerta: o aparelho deve estar conectado a uma corrente elétrica compatível.

