


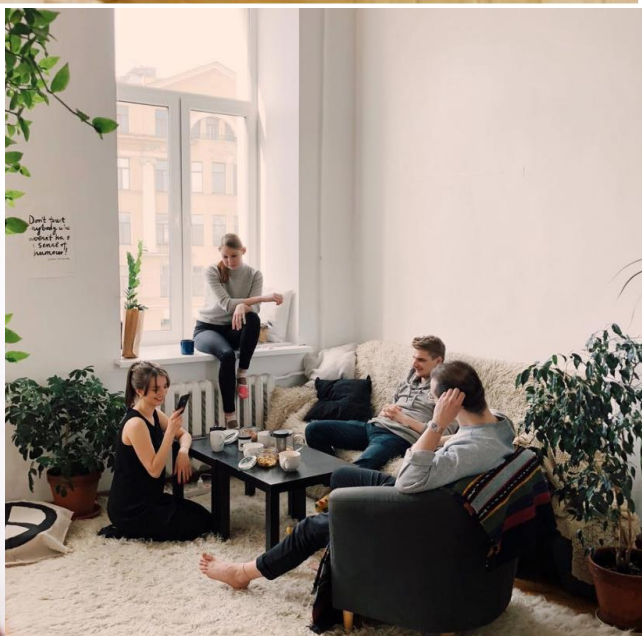

ICASA



temper

# HOME



# HEALTHY

**Temper** presentan su solución de purificación de aire, eficiente, segura, respetuosa con el medio ambiente, pensada para cuidar del aire que respiramos.

# HOME

## ÍNDICE

- 1- Consejos de funcionamiento
- 2- Especificaciones técnicas
- 3- Componentes
- 4- Consideraciones previas de uso
- 5- Uso del aparato
- 6- Errores y soluciones comunes
- 7- Precauciones
  - 7.1- No olvidar
  - 7.2- Avisos de seguridad
  - 7.3- Guía de mantenimiento y garantía

# 1-Consejos de funcionamiento

Gracias por usar nuestro Purificador de aire, antes de usarlo, lea este manual con atención por favor.

# 2-Especificaciones técnicas

<b>Voltaje</b>	<b>220V</b>
<b>Frecuencia</b>	50 Hz
<b>Potencia</b>	50 W
<b>Área de cobertura</b>	35 m <sup>2</sup>
<b>Filtro</b>	Pre filtro, filtro HEPA, Carbón activo, Fibra de vidrio ultra eficiente

# 3-Componentes

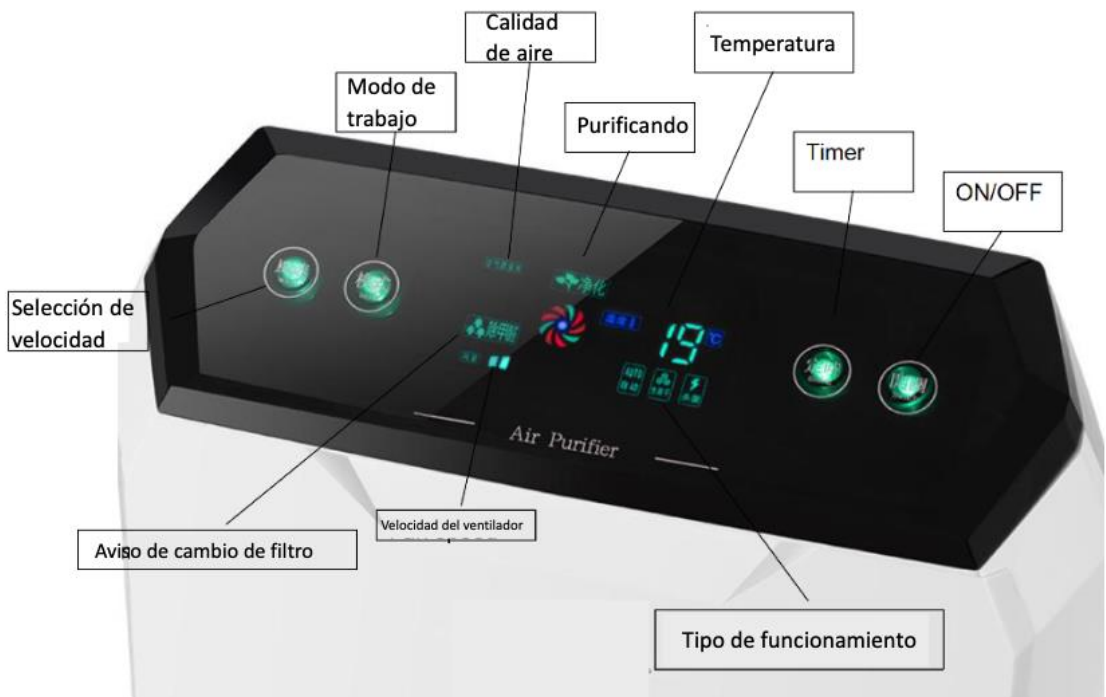


Imagen 1- explicación del menú de uso



### 1- Alta densidad

Filtra las partículas más grandes atmosféricas como el polvo

### 2- Filtro HEPA

Filtra PM 2,5, humo, polen, partículas grandes de virus, etc

### 3- Carbón activo

Filtra olores y partículas de polución, partículas orgánicas como formaldehído, etc

### 4- Fibra de vidrio ultra eficiente

Filtra eficientemente PM 2,5, bacterias, virus, polen de tamaño de 0,003 micro metro

## 4- Consideraciones previas de uso

1. Lea este manual detenidamente y consérvelo para futuras consultas.
2. Retire el paquete exterior y la bolsa de polipropileno fuera del filtro.
3. Coloque la máquina en un suelo seco, liso o nivelado, asegúrese de que haya más de 20 cm de espacio libre entre aparatos para utilizar la máquina.
4. Antes de enchufar, compruebe la alimentación y el enchufe.
5. Cuando use la función de "iones negativos" (disponible según referencia) habrá un pequeño sonido, es un sonido normal que indica que el generador de iones negativos está funcionando.



## 5- Uso del aparato

Conecte la máquina a la toma de corriente.

1. El botón de encendido parpadeará cuando el dispositivo esté conectado a la toma de corriente
2. Antes del primer uso: retire la cubierta frontal, tirando de la parte inferior de los lados hasta que se desenganche, para cerrar, inserte la parte superior primero y presione desde la parte inferior hasta que encaje en su lugar.
3. Elección de velocidad.  
Elija la velocidad del ventilador según el modo.  
(1) Modo normal (velocidad 2): utilizado para habitaciones vacías  
(2) Modo silencioso (Velocidad 1)  
(3) Modo de eficiencia energética (velocidad 3): se utiliza para habitaciones abarrotadas
4. Temporizador  
El temporizador se puede configurar de 1 a 8 horas.
5. Modo Anión  
El modo anión solo se puede activar / desactivar desde el control remoto. El modo anión se basa en la purificación del aire a través de iones negativos (aniones). Los purificadores de aire con función ionizadora, transforman un ambiente cargado e irrespirable en una atmósfera fresca, oxigenada, libre de olores

### Limpieza y mantenimiento

- (1) Apague la máquina y desenchufe el cable de alimentación
- (2) limpie la suciedad del cuerpo de la máquina con un paño suave y seco
- (3) Utilice un cepillo suave para limpiar tanto la entrada como la salida del viento.

### 6.Recordatorio de reemplazo de filtro

Cuando sea necesario cambiar el filtro, se lo recordará en la pantalla. Para restablecer el recordatorio "Reemplazar filtro" PRESIONE y MANTENGA PRESIONADO el botón "temporizador" durante 5 segundos.

**NOTA:** Se recomienda hacer el recambio de los filtros cada 5-6 meses. El equipo dispone de alertas para el cambio de filtro que se muestra en el panel frontal del mismo.

Se dispone de filtros HEPA de recambio (código **9199017**)



### 7. Eliminación de formaldehído

### 8. Modo: reposo / automático

## 6- Errores y soluciones comunes

ERROR	SOLUCIÓN
No trabaja adecuadamente	Revisar si el encendido es correcto
No sale aire por la zona de expulsión	Revisar si el encendido es correcto
El purificador funciona un largo tiempo pero el aire no es bueno	Revisar si el espacio es superior al área recomendada o hay demasiada polución en el aire
Ruido extraño en el producto	Asegurarse que la bolsa del filtro no se mueve
	Asegurarse que no se esta bloqueando la zona de expulsión del aire
	Si persiste contactar con el servicio técnico

## 7- Precauciones

Este producto no puede ser usado solo por un niño, discapacitado o paciente psiquiátrico. Garantice su seguridad, lea atentamente el manual y obedezca sus reglas, es muy importante para su seguridad

### 7.1- No olvidar

1. No lo use si el cable o el enchufe está roto
2. No doble, tire, invierta el cable, no coloque nada pesado sobre la máquina.
3. No use las manos mojadas para controlar la máquina y el enchufe
4. No desarme, repare la máquina usted mismo
5. No coloque los dedos ni ningún otro objeto duro en la entrada / salida, de lo contrario, puede provocar un error o una descarga eléctrica.
6. No instale la máquina en una habitación o condiciones húmedas, como un baño
7. No utilizar en zonas con condiciones de aceite abundante.
8. No lo use en condiciones de zonas inflamables o explosivas, corrosión, gases inflamables, óxido de metales.
9. No lavar con gasolina, productos químicos, no rociar con insecticida
10. No use la máquina si rocía insecticida en la habitación
11. No coloque la máquina en un suelo irregular o nivelado
12. No utilice la máquina como campana extractora en la cocina.
13. No baje ni incline la máquina durante el uso
14. No lo mueva cuando lo use

## 7.2- Avisos de seguridad

1. Asegúrese de que el enchufe esté en la toma de corriente correcta de acuerdo con el voltaje en la etiqueta
2. Si el cable está roto, no lo cambie usted mismo, póngase en contacto con el servicio técnico.
3. Asegúrese de que el enchufe tenga la conexión correcta y que el enchufe no esté caliente
4. Asegúrese de que haya más de 20 cm de distancia de la pared u otra cosa cercana, más de 30 cm de distancia de la parte superior
5. No utilice otros filtros en la máquina, no presione, golpee, inserte en la máquina por el duro, afilado
6. Apague la energía al limpiar o mantener

## 7.3- Guía de mantenimiento y garantía

1. Guarde bien la factura o tarjeta de compra
2. Cualquier problema si la instalación y el uso son adecuados, puede ponerse en contacto con los minoristas o el agente
3. Las siguientes condiciones no están cubiertas por la garantía

- (1) No utilice la máquina correctamente
- (2) Romper la máquina por fuerza, no por la calidad de la máquina en sí
- (3) Reparar la máquina personalmente, sin utilizar a nuestro técnico profesional.
- (4) La factura o ticket de compra está roto, cambiado o se perdido
- (5) Los filtros no están cubiertos por la garantía.



